VIM-828

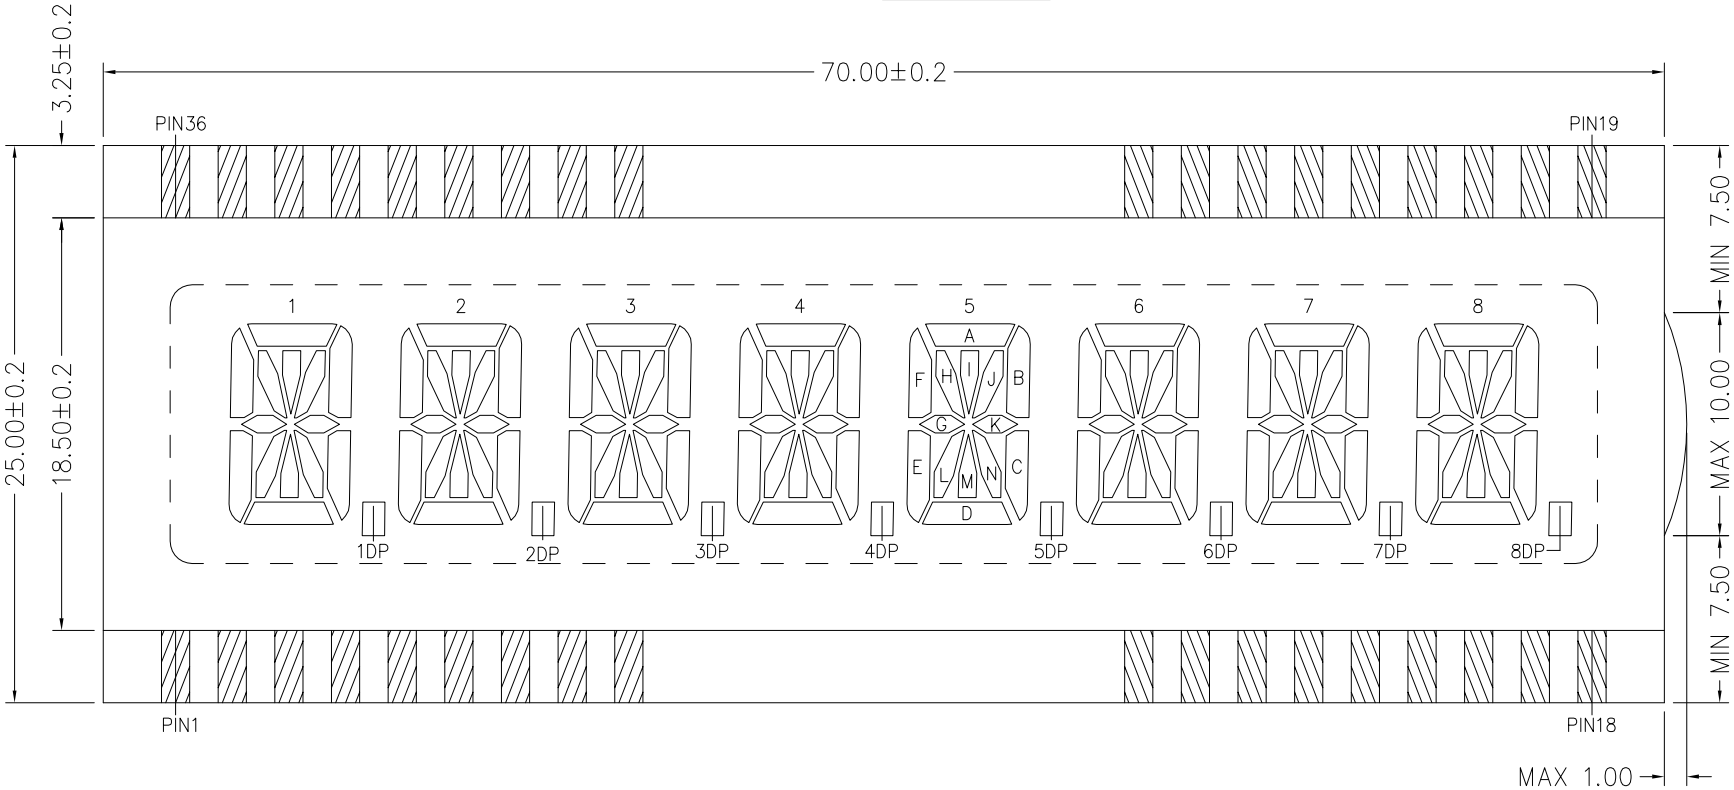

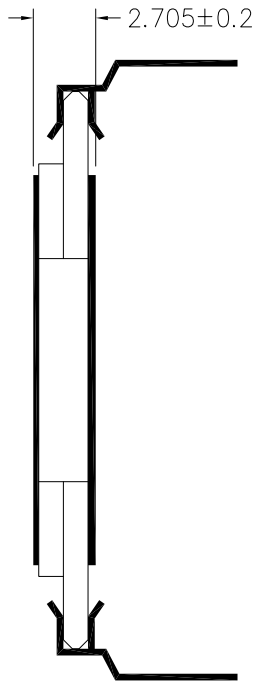

PIN VERSION

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
COM0	---	---	1I	---	2I	---	3I	---	4I	---	5I	---	6I	---	7I	---	8I	---	COM0	8A	8H	7A	7H	6A	6H	5A	5H	4A	4H	3A	3H	2A	2H	1A	1H	---
COM1	---	1F	1J	2F	2J	3F	3J	4F	4J	5F	5J	6F	6J	7F	7J	8F	8J	---	---	8B	8G	7B	7G	6B	6G	5B	5G	4B	4G	3B	3G	2B	2G	1B	1G	COM1
COM2	---	1E	1K	2E	2K	3E	3K	4E	4K	5E	5K	6E	6K	7E	7K	8E	8K	COM2	---	8C	8L	7C	7L	6C	6L	5C	5L	4C	4L	3C	3L	2C	2L	1C	1L	---
COM3	COM3	1D	1N	2D	2N	3D	3N	4D	4N	5D	5N	6D	6N	7D	7N	8D	8N	---	---	8DP	8M	7DP	7M	6DP	6M	5DP	5M	4DP	4M	3DP	3M	2DP	2M	1DP	1M	---